


SR-300B

오염표시 룸콘 설명서

Pollution Indicate Room Contoller User's Guide



제품 외관

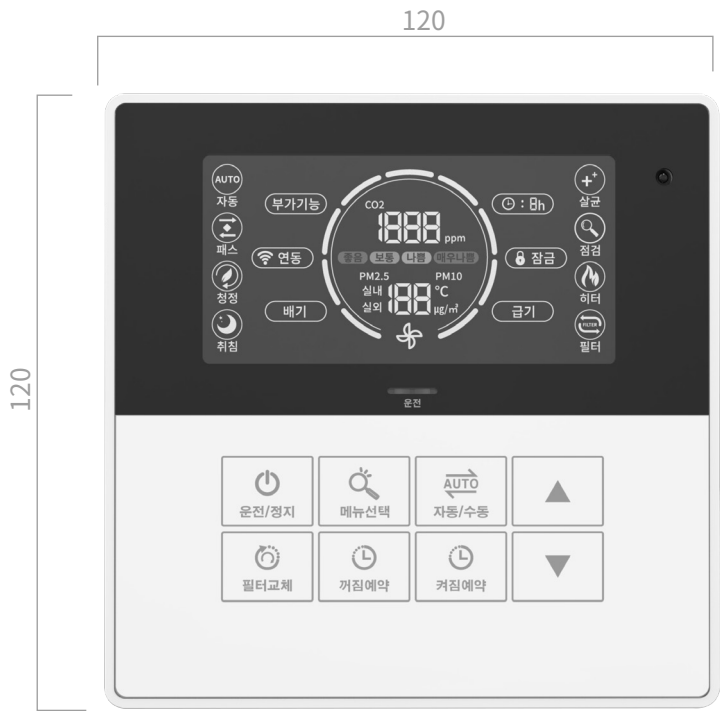

제품 기능

디스플레이 기능



버튼 기능



룸콘 사용방법

버튼 사용방법

버튼	기능
 운전/정지	기기를 동작 또는 정지
 메뉴선택	- 짧게 터치 시 (미선택 → 배기 → 급기 → 수동(급배기) → 취침 → 패스(바이패스) → 자동)
 자동/수동	자동 / 수동 운전선택 - 자동운전 : 센서에 의해 풍량을 자동으로 운전 (CO2) : 초기 3분간 센서 안정화를 위해 1단으로 동작, 이후 센서값에 따른 동작 풍량 증가시 즉시 올라가고 풍량 감소시 지연 후 내려간다 - 수동운전 : 사용자가 설정한 풍량으로 운전
 켜짐예약	켜짐 시간 경과 후 마지막 설정한 기능으로 기기를 동작 - 기기가 정지 중 짧게 터치 시 켜짐 시간 설정 - 설정 중 5초간 키 입력 없을 시 예약 동작 설정 완료 - 켜짐 시간 설정 완료 후 켜짐 예약 동작
 꺼짐예약	꺼짐 시간 경과 후 기기의 운전을 정지 - 기기가 운전 중 짧게 터치 시 꺼짐 예약 취소 / 꺼짐 시간 설정 - 설정 중 5초간 키 입력 없을 시 예약 동작 설정 완료 - 꺼짐 시간 설정 완료 후 꺼짐 예약 동작
 필터교체	필터 교체시기 알람 표시가 되면 교환 또는 청소 후 3초간 누르면 알림 해제
	- 수동모드 시 풍량 단수 조정 - 설정 시 설정 값을 UP / DOWN

룸콘 사용방법

관리자 모드

1) 장비 ID 설정

- 운전정지 상태에서 "전원 + ▲" 버튼을 3초간 길게 누르면 진입
- "▲", "▼" 버튼으로 설정 후 "전원 + ▲" 버튼을 3초간 길게 눌러 저장

2) VSP 설정

- 운전정지 상태에서 "필터교체" 버튼을 3초간 길게 누르면 진입
- "▲", "▼" 버튼으로 설정 및 "필터교체" 버튼으로 단계 설정 후 "필터교체" 버튼을 3초간 길게 눌러 저장

- 에러코드 정의

표시	내용
E1	급기팬 에러(급기, 점검 아이콘 점멸)
E2	배기팬 에러(급기, 점검 아이콘 점멸)
E3	급, 배기팬 에러 (급, 배기 및 점검 아이콘 점멸)
E4	메인보드와 룸콘 통신에러
E5	중앙제어 485통신(홈넷) 에러